



# LAN1拨号上网配置

这里将Q102的网口1 LAN1配置为 PPPOE 拨号上网。

1. 使用浏览器登录网关，网关LAN1默认IP地址是192.168.0.245，输入用户名密码。

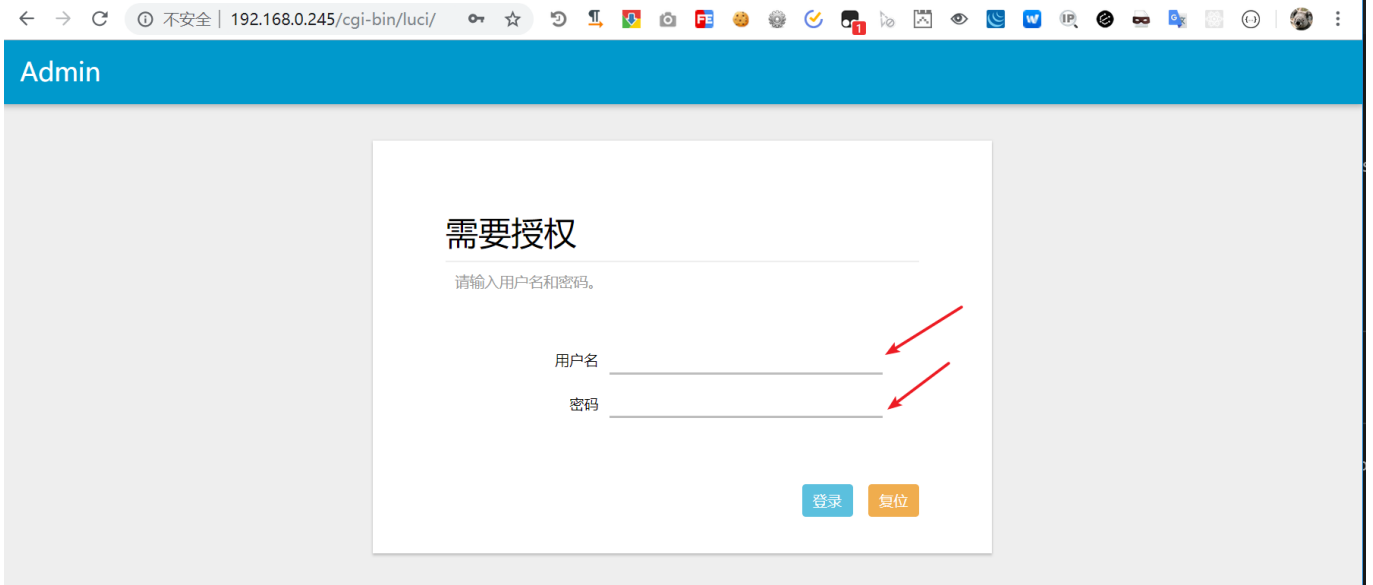


2. 登录网关的系统管理后，在顶部导航中点击网络下的接口，在页面中点击“添加新接口”按钮。

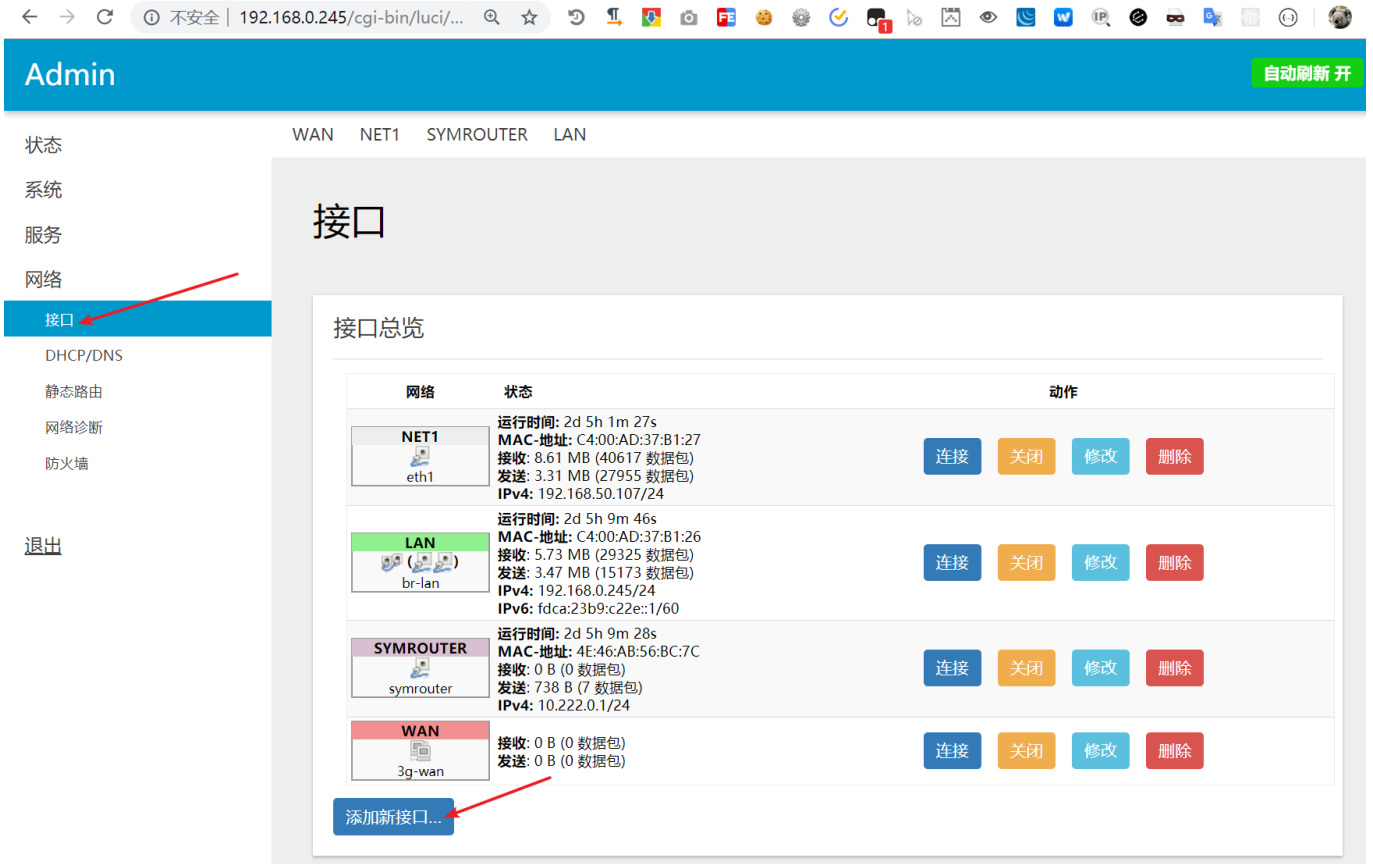

3. 定义新接口的名称（尽量全字母，不要与其他接口名称相同），这里名称定义为lan1pppoe,接口协议选择 PPPoE选择自定义接口，自定义接口中填入br-lan,最后点击“提交”按钮即可。



4. 进入接口LAN1PPPOE的编辑页面后，输入PAP/CHAP 用户名和输入PAP/CHAP 密码（拨号上网的用户名密码由宽带运营商提供），点击“保存&应用”按钮即可。

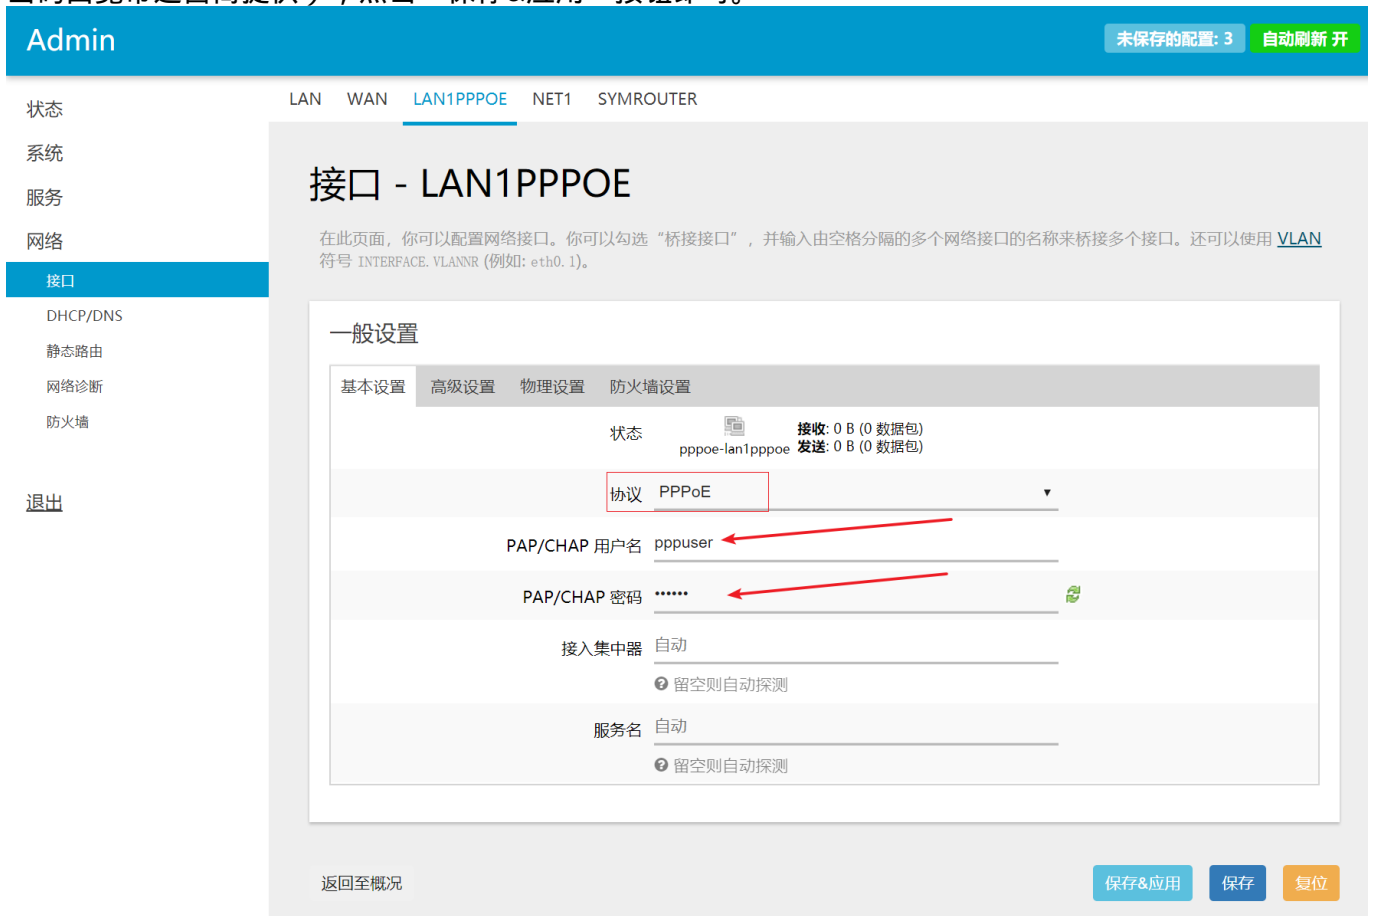

5. 如拨号成功，在接口总览界面上会看到新创建的PPP接口会获取到IP地址，出现收发包数。

**Admin** 自动

LAN WAN LAN1PPPOE NET1 SYMROUTER

状态  
系统  
服务  
网络

**接口**

- DHCP/DNS
- 静态路由
- 网络诊断
- 防火墙

## 接口

### 接口总览

网络	状态	动作
<b>LAN1PPPOE</b> pppoe-lan1pppoe	接收: 0 B (0 数据包) 发送: 0 B (0 数据包)	<a href="#">连接</a> <a href="#">关闭</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a>

From: <https://freeioe.org/> - FreeIOE 知识库

Permanent link: <https://freeioe.org/q102/lan1pppdial?rev=1573207330>

Last update: 2022/07/12 11:29

