

Q102固件升级

网关系统固件升级是非常有必要的，目的是为了保证网关使用更稳定，性能更加优化。

网关默认出厂设置

| 项目 | 默认设置 | 说明 |
|------|------------------|-----------------------|
| LAN1 | 192.168.0.245/24 | 10M/100M自适应网卡，默认LAN区域 |
| COM1 | RS485/RS232 | A1/B1,R/T/G |
| COM2 | RS485 | A2/B2 |
| 系统管理 | user/user123 | 在电脑上可通过浏览器登录网关修改系统配置 |


网关固件升级步骤

1、获取最新版本固件，厂商提供格式为.zip的压缩文件，用户拿到此压缩文件后，需要将此文件解压，解压后，会得到3个文件：固件升级帮助（本文档）、xxxxxx.sysupgrade.bin、网关固件升级文件MD5值（xxxxxx.sysupgrade.bin.md5.txt、网关固件升级文件MD5值）。

2、登陆路由器WEB管理界面（网关背面有默认IP、用户名/密码等信息）。这个时候请一定采用有线连接方式，配置好相关IP地址，登录到路由器WEB管理界面，进入后，点击左侧导航中的系统菜单，展开后点击“备份/升级”菜单，然后在右侧界面可以看到“刷写新的固件”字样。点击“选择文件”——选取固件升级文件（名称为xxxxxx.sysupgrade.bin的文件），点击“刷写固件”按钮。




3、固件一般需要上传10多秒才能完成，完成后进入刷新固件-验证页面，核对固件文件大小，文件MD5值等信息后，点击执行按钮即可，等待1分钟左右，再次登录网关系统，查看是否升级成功。**注意：如文件MD5值和压缩包中解压出来的xxxxxx.sysupgrade.bin.md5.txt文件中的值不一致，就取消升级。**

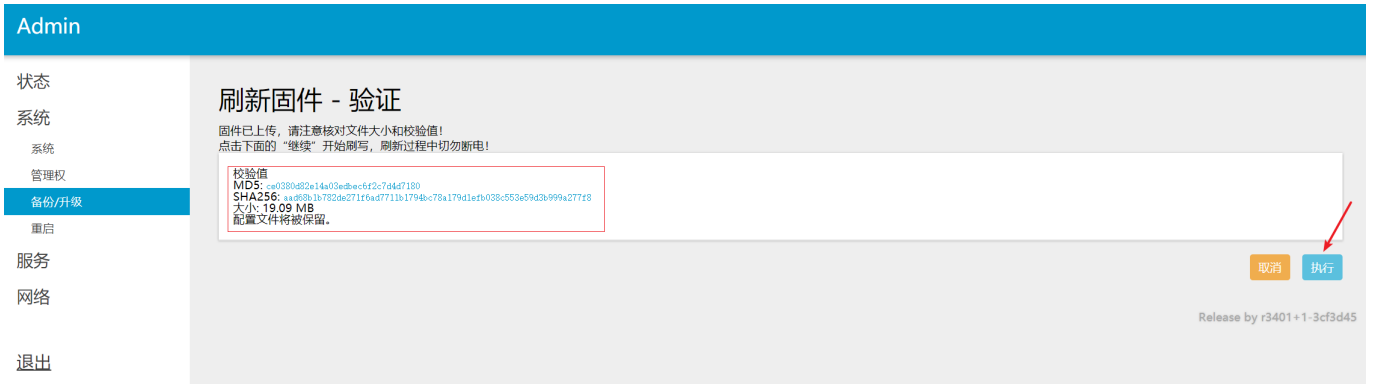

4、升级固件时的页面如下：




系统 - 刷写中...

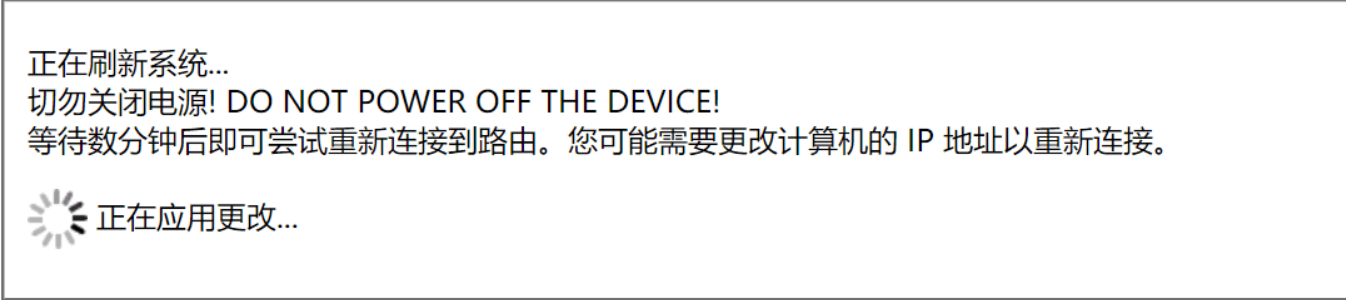

5、大概10几秒后，网关最左边的PWR灯一直都是长亮，最右边的灯变成橙色闪烁，其他灯全灭。

6、等待1分钟左右，再次登录网关系统，查看是否升级成功。

网关固件升级注意事项



- 重中之中是在对网关升级过程中切不可断电，否则会出现固件损坏，甚至网关硬件损坏。
- 升级网关固件尽量使用兼容性较好的浏览器，在升级过程中，不要因为速度过慢，无反应就大胆的关闭升级界面，要耐心等待升级，一般1~2分钟即可完成升级操作。

From:
<https://wiki.freeioe.org/> - **FreeIOE** 知识库

Permanent link:
<https://wiki.freeioe.org/q102/sysupgrade>

Last update: **2022/07/12 11:29**

