

Q102固件升级

网关系统固件升级是非常有必要的，目的是为了保证网关使用更稳定，性能更加优化。

网关默认出厂设置


项目	默认设置	说明
LAN1	192.168.0.245/24	10M/100M自适应网卡，默认LAN区域
COM1	RS485/RS232	A1/B1,R/T/G
COM2	RS485	A2/B2
系统管理	user/user123	在电脑上可通过浏览器登录网关修改系统配置

网关固件升级步骤

- 1、获取最新版本固件，一般有网关厂商提供格式为.bin的固件升级文件，此格式即网关固件升级格式。
- 2、登陆路由器WEB管理界面（网关背面有默认IP/用户名/密码等信息）。这个时候请一定采用有线连接方式，配置好相关IP地址，登录到路由器WEB管理界面，进入后，点击左侧导航中的系统菜单，展开后点击“备份/升级”菜单，然后在右侧界面可以看到“刷写新的固件”字样。点击“选择文件”——选取固件升级文件（格式为.bin的文件），点击“刷写固件”按钮。



- 3、固件一般需要上传10多秒才能完成，完成后进入刷新固件-验证页面，核对固件大小等信息后，点击执行按钮即可。

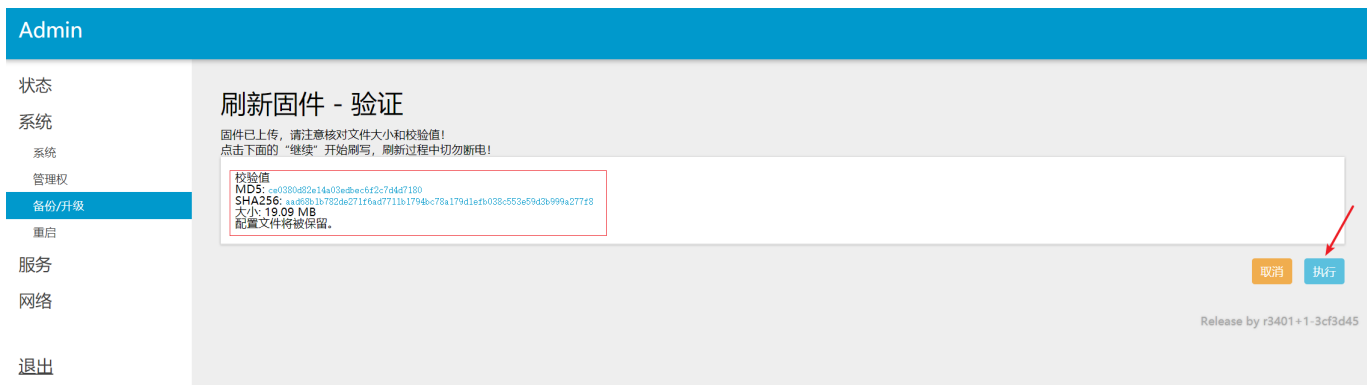


4、升级固件时的页面如下：

← → ↻ ⓘ 不安全 | 192.168.0.245/cgi-bin/luci/admin/system/flashops/sysupgrade

系统 - 刷写中...

正在刷新系统...
 切勿关闭电源! DO NOT POWER OFF THE DEVICE!
 等待数分钟后即可尝试重新连接到路由。您可能需要更改计算机的 IP 地址以重新连接。

 正在应用更改...

5、大概10几秒后，网关最左边的PWR灯一直都是长亮，最右边的等变成橙色闪烁，其他灯全灭。

6、等待1分钟左右，再次登录网关系统，查看是否升级成功。

网关固件升级注意事项

重中之中是在对路由器升级过程中切不可断电，否则会出现固件损坏，甚至网关硬件损坏。



升级路由器固件尽量使用兼容性较好的浏览器，在升级过程中，不要因为速度过慢，无反应就大胆的关闭升级界面，要耐心等待升级，一般1~2分钟即可完成升级操作

From:
<https://freeioe.org/> - FreeIOE 知识库

Permanent link:
<https://freeioe.org/q102/sysupgrade?rev=1572928819>

Last update: 2022/07/12 11:29

