



# 虚拟网关(VirtualBox)

## Windows下安装和使用虚拟网关

[VirtualBox下载地址](#)

### 安装步骤

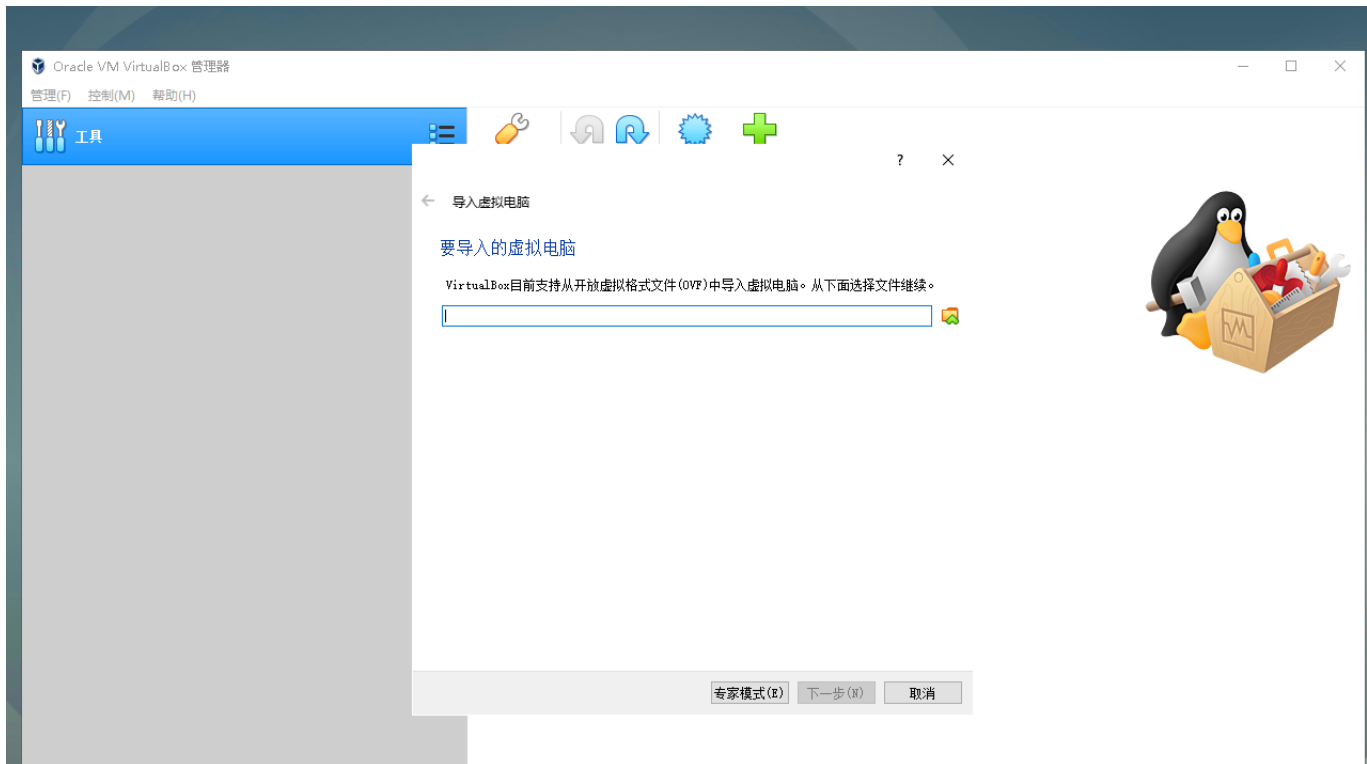

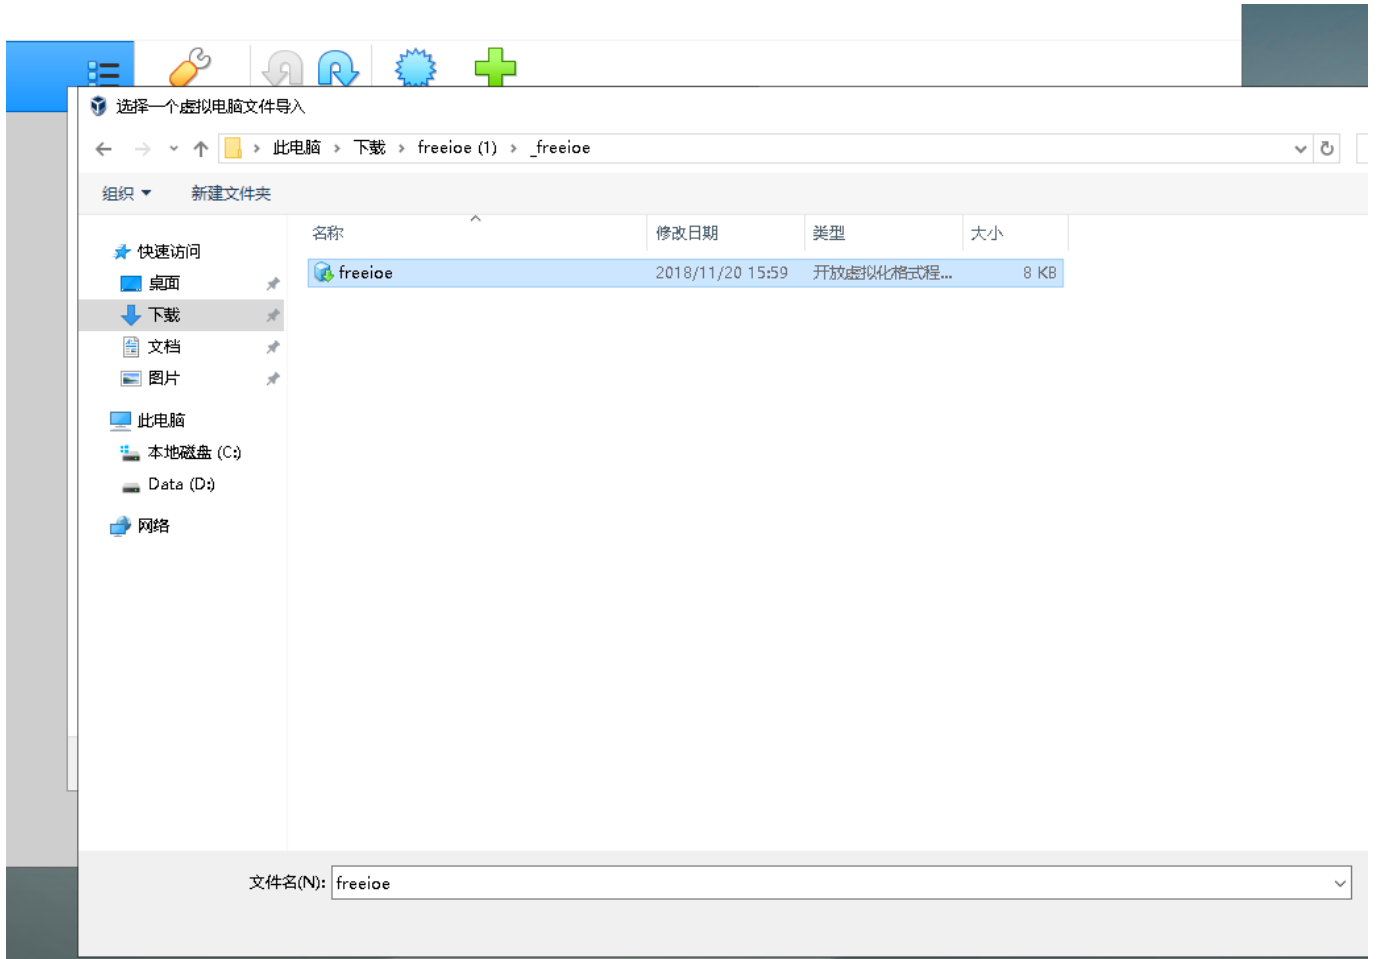

导入虚拟电脑

### 虚拟电脑导入设置

这是即将导入的虚拟电脑及建议的映射关系。您可以通过双击该项目来调整其设置，或使用下面的选择框来禁用它们。

虚拟系统 1	
名称	vm
虚拟电脑上的操作系统类型	Other/Unknown (64-bit)
处理器(CPU)	1
内存	256 MB
光驱	<input checked="" type="checkbox"/>
USB 控制器	<input checked="" type="checkbox"/>
网络控制器	<input checked="" type="checkbox"/> Intel PRO/1000 MT 服务器 (82545EM)

可修改主文件夹，用来保存虚拟机文件。每个虚拟机的主文件夹可以单独设定。

C:\Users\Administrator\VirtualBox\_VMs

MAC 地址设定(M): 为所有网卡重新生成 MAC 地址

其它选项:  导入虚拟硬盘为VDI(I)

虚拟电脑未签名

恢复为默认值 导入 取消

vm - 设置

### 网络

网卡 1 网卡 2 网卡 3 网卡 4

启用网络连接(E)


连接方式(A): 仅主机(Host-Only)网络

界面名称(N): VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

高级(d)

发现无效设置

OK Cancel

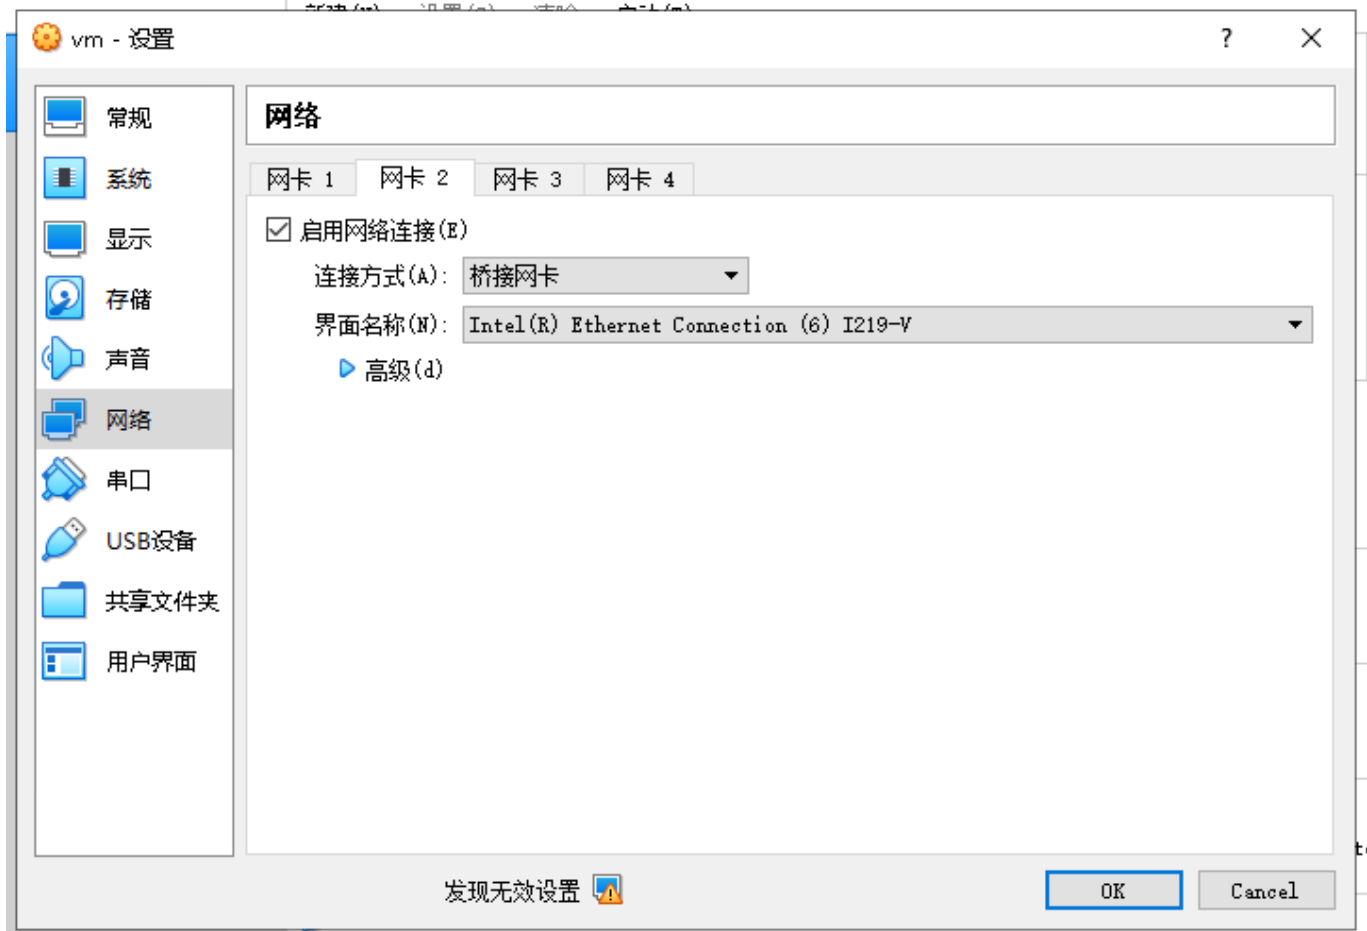

如果网络ping不通，则将虚拟机设置里面的网卡1、网卡2的设置交换一下。

From: <https://freeioe.org/> - FreeIOE 知识库

Permanent link: [https://freeioe.org/virtualbox\\_freeioe?rev=1569566085](https://freeioe.org/virtualbox_freeioe?rev=1569566085)

Last update: 2022/07/12 11:29

