




虚拟网关(VirtualBox)

Windows下安装和使用虚拟网关

[VirtualBox下载地址](#)

安装步骤

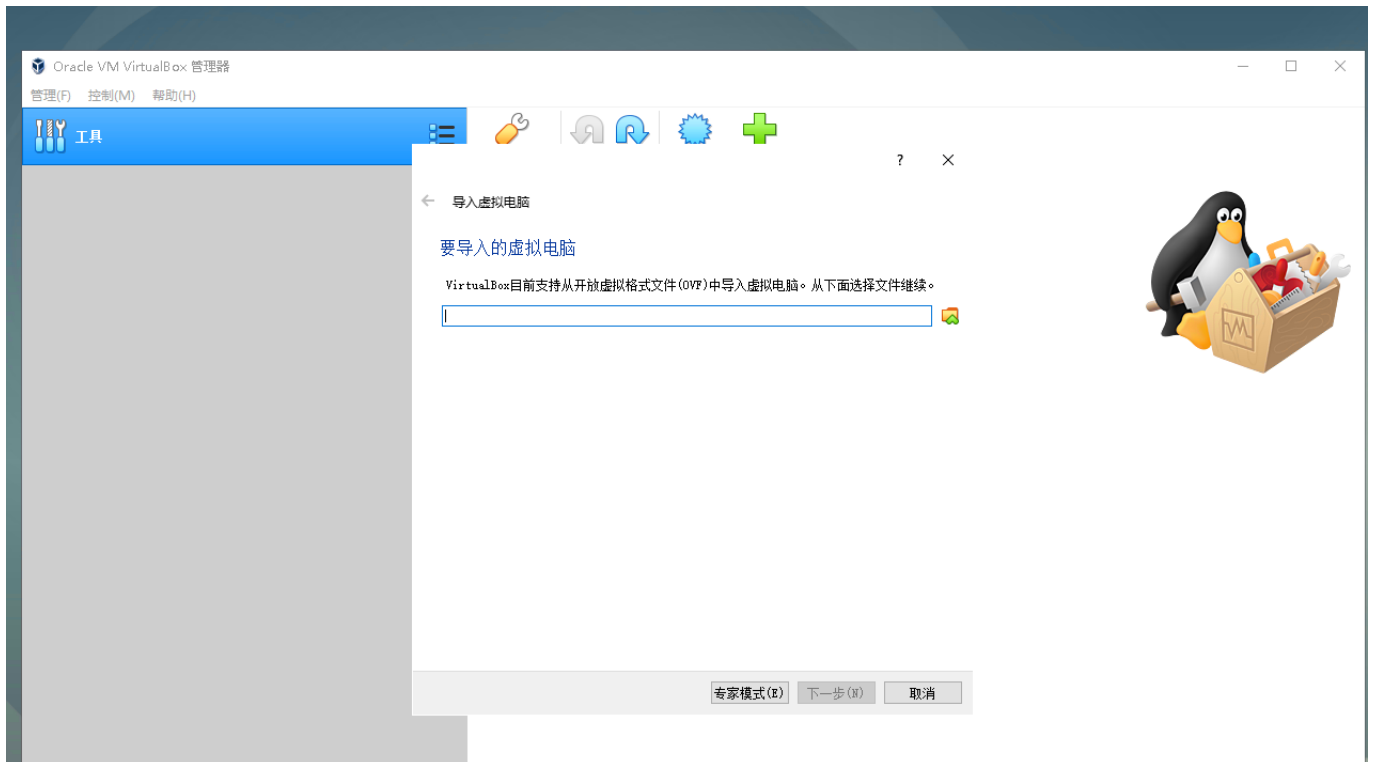

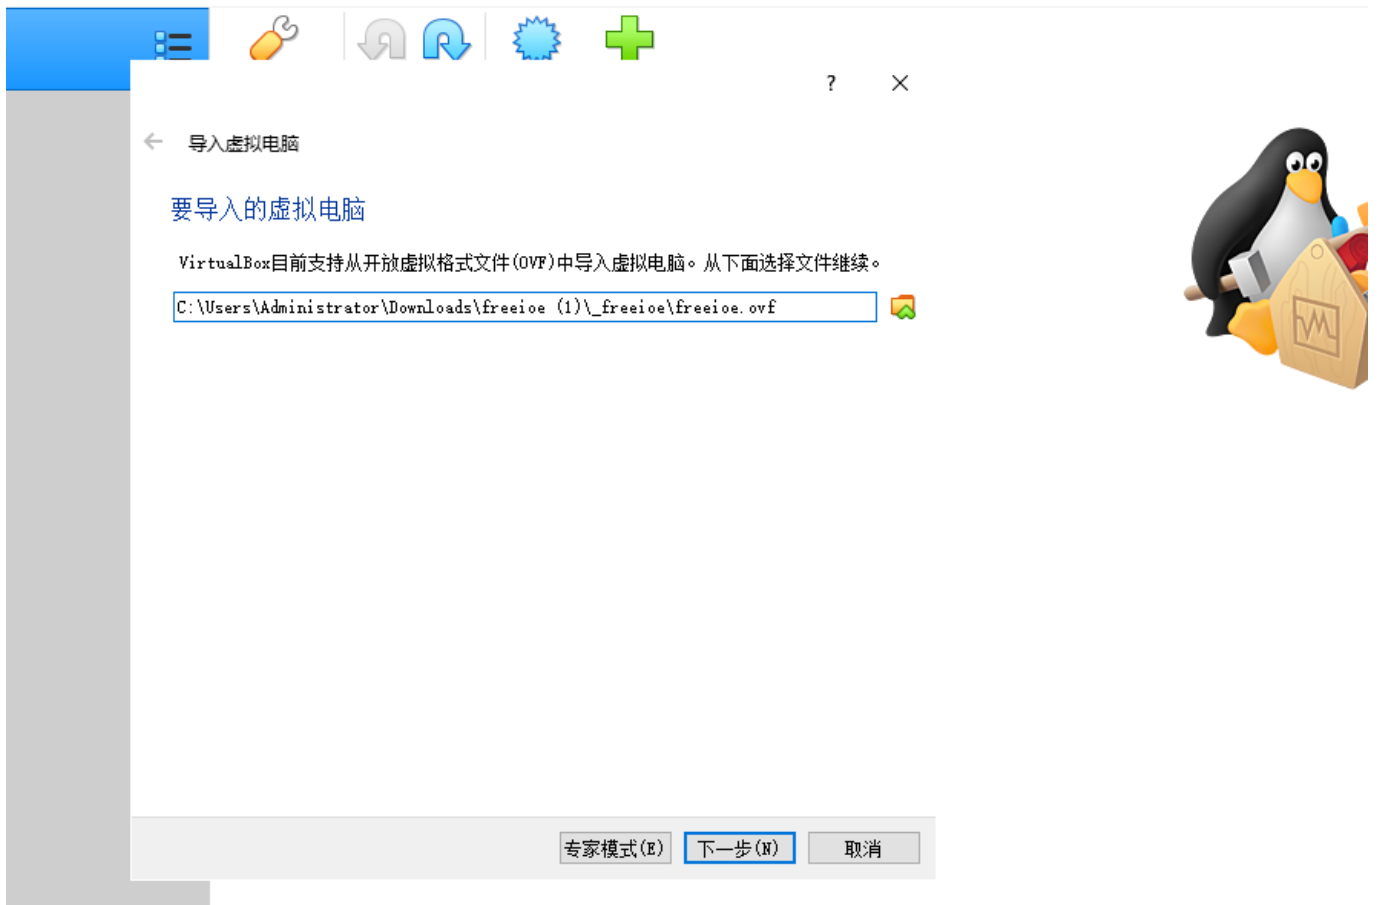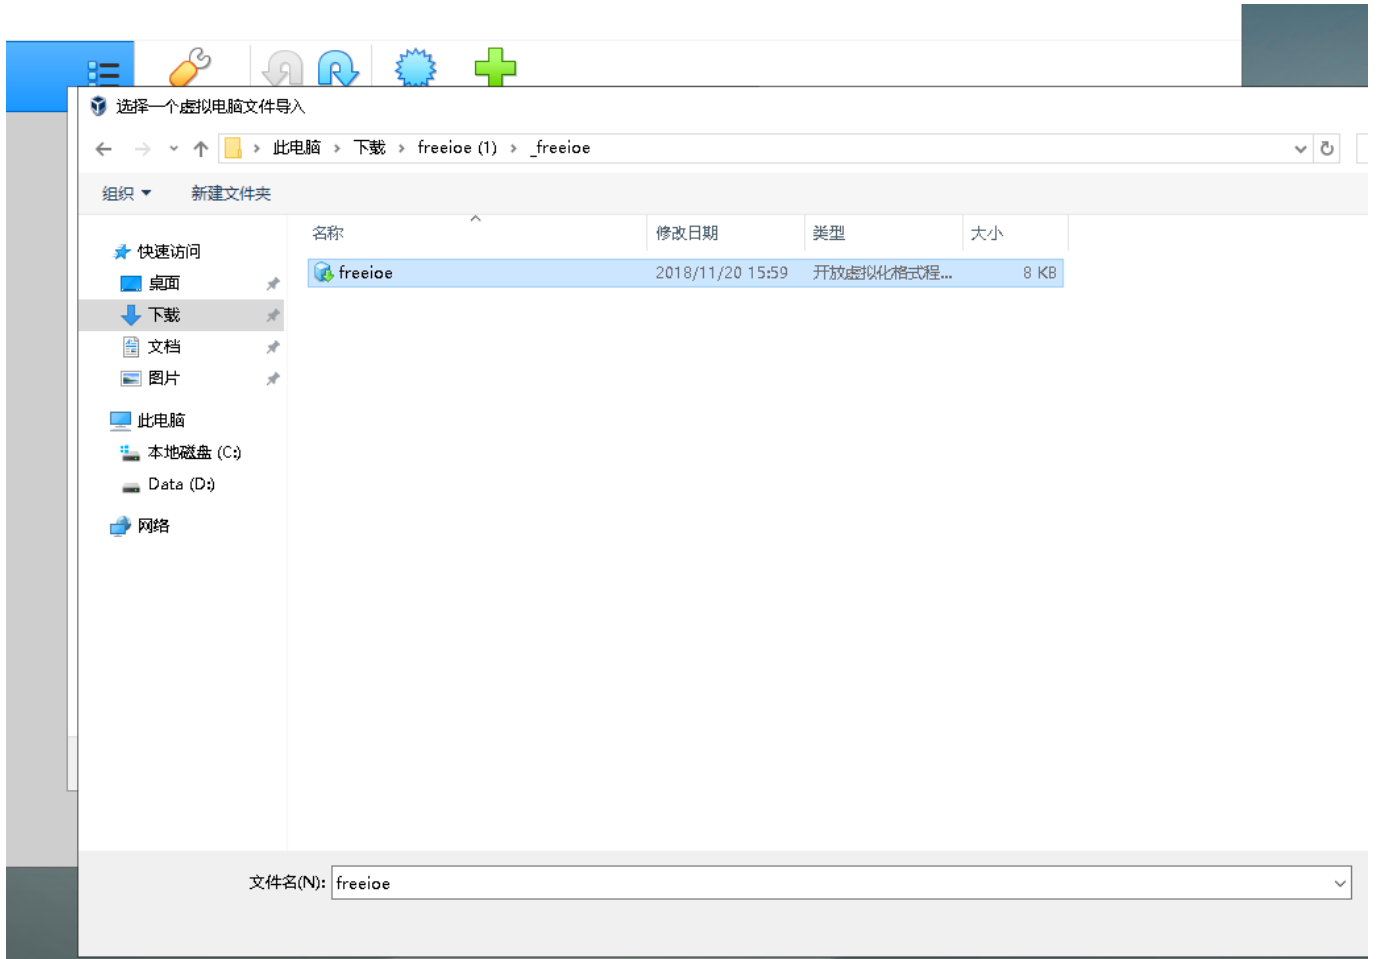

导入虚拟电脑

虚拟电脑导入设置

这是即将导入的虚拟电脑及建议的映射关系。您可以通过双击该项目来调整其设置，或使用下面的选择框来禁用它们。

| 虚拟系统 1 | |
|--------------|---|
| 名称 | vm |
| 虚拟电脑上的操作系统类型 | Other/Unknown (64-bit) |
| 处理器(CPU) | 1 |
| 内存 | 256 MB |
| 光驱 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| USB 控制器 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 网络控制器 | <input checked="" type="checkbox"/> Intel PRO/1000 MT 服务器 (82545EM) |

可修改主文件夹，用来保存虚拟机文件。每个虚拟机的主文件夹可以单独设定。

C:\Users\Administrator\VirtualBox_VMs

MAC 地址设定(M): 为所有网卡重新生成 MAC 地址

其它选项: 导入虚拟硬盘为VDI(I)

虚拟电脑未签名

恢复为默认值 导入 取消



vm - 设置

网络

网卡 1 网卡 2 网卡 3 网卡 4

启用网络连接(E)


连接方式(A): 仅主机(Host-Only)网络

界面名称(N): VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

高级(d)

发现无效设置

OK Cancel

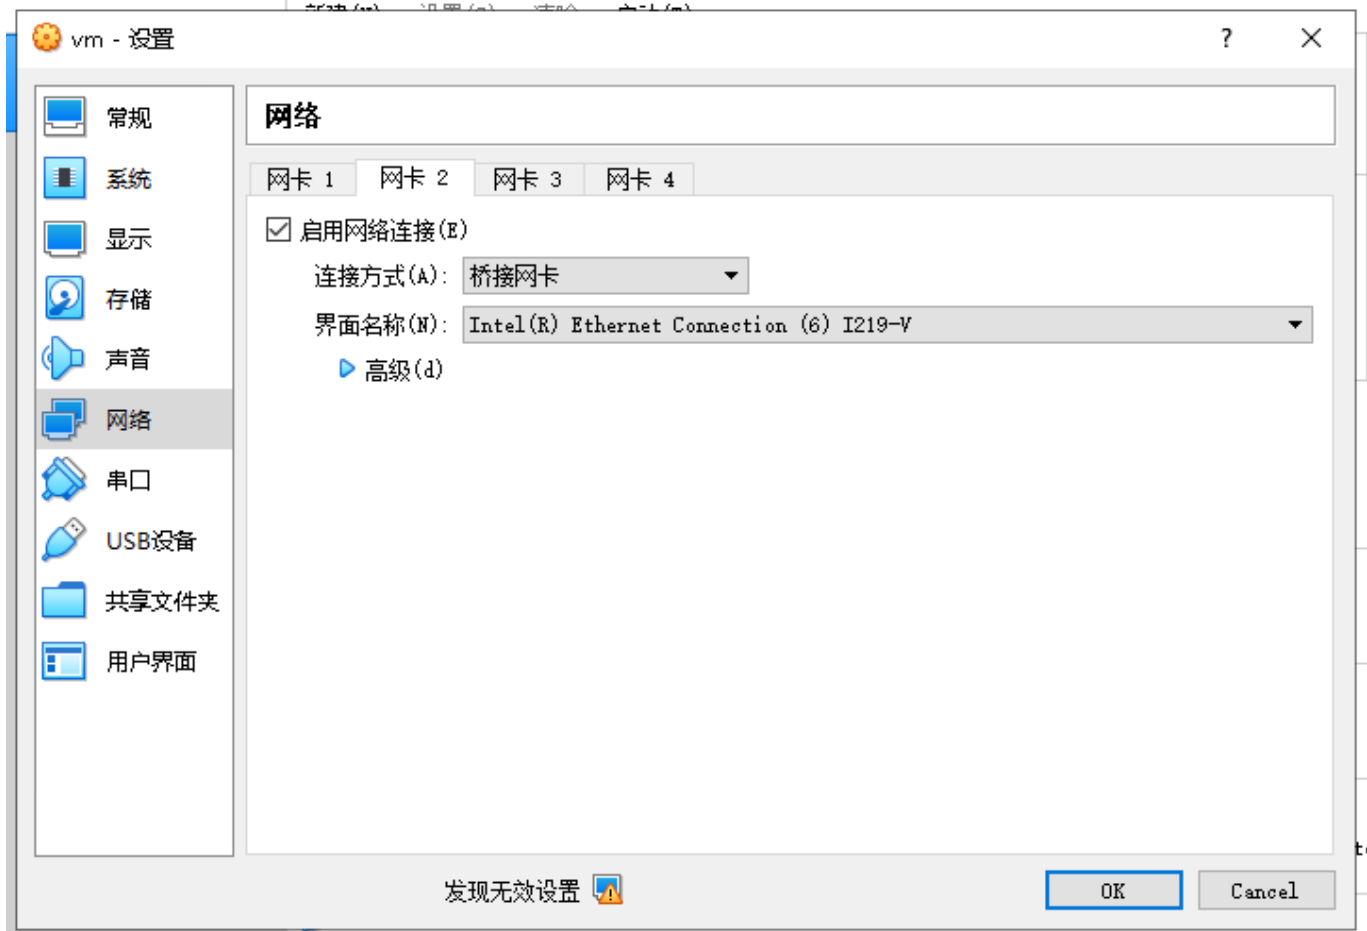

如果网络ping不通，则将虚拟机设置里面的网卡1、网卡2的设置交换一下。

From: <https://freeioe.org/> - FreeIOE 知识库

Permanent link: https://freeioe.org/virtualbox_freeioe?rev=1569566085

Last update: 2022/07/12 11:29

